


TREZOR ELEKTRONICKÝ 230

!!! VELMI DŮLEŽITÉ !!!

Jako první věc vytáhněte klíče s trezoru ven, a uschovejte.

Nastavení trezoru:

- odlepte izolepu se zajišťovacích čepů
- vložte baterie (4x R6S size AA 1,5V)
- zmačkněte červený spínač
- poté si na číselné klávesnici zvolte číselné heslo 3 až 8 číslic a zmačkněte písmeno E
- trezor je nastaven
- pro odemčení trezoru zvolte váš kód a stiskněte E

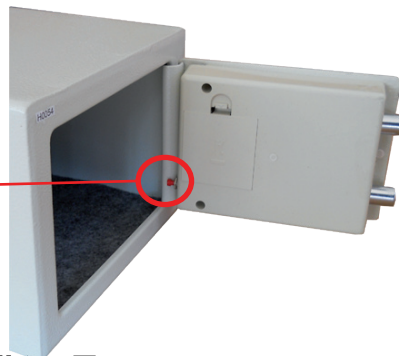

Trezor se odemyká zadáním čísel a potvrzením písmena E, po té otočte točícím zámekem ve směru hodinových ručiček.

POZOR , při výměně baterií, musíte opět nastavit kód

Při slabých bateriích trezor signalizuje na trezoru led diodou (středni nad číselníkem) cca 2 měsíce, po té se vybijí v případě úplného vybití, použijte bezpečnostního klíče, zámek naleznete pod krytkou (viz obrázek)

